I. Giới thiệu Broadcast Receiver

Sử dụng Broadcast Intent để gửi thông điệp giữa các ứng dụng. Broadcast Receiver được thiết kế để nhận các broadcast intent. Ví dụ làm sao để biết có tin nhắn đến, hoặc có cuộc gọi đến, đang sạc pin hay đã rút sạc...

- Cách thức gửi Broadcast Intent
 - Tao môt intent

Intent intent = new Intent("com.hieu.copyToApp");

- Gọi hàm sendBroadcast() của Activity sendBroadcast(intent);
- Có hai dang broadcast được nhân
 - Normal broadcast được gửi bởi sendBroadcast()
 - Ordered broadcast được gửi bởi sendOrderedBroadcast()
- Có 2 cách đăng ký Broadcast Receiver:
 - Đăng ký trong coding: Lắng nghe mọi thứ trong Intent- filter, nếu tắt ứng dụng sẽ không lắng nghe nên ít được dùng.
 - Đăng ký trong Manifest: Nó trở thành dịch vụ, tự động lắng nghe mọi thứ trong Intent filter kể cả khi đã đóng ứng dụng. Thường được sử dụng.

Broadcast Receiver mới được kế thừa từ class *BroadcastReceiver* và override hàm *onReceive()*. Mẫu hiện thực Broadcast Receiver

```
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        //TODO: React to the Intent received.
    }
}
```

II. Thực hành

1. Bài 1: Đăng ký BroadcastReceiver bằng code. Tạo ứng dụng nhận tin nhắn

a) Mô tả ứng dụng

- Ứng dụng sử dụng BroadcastReceiver để lắng nghe sự kiện có tin nhắn đến trong điện thoại. Khi có tin nhắn mới, ứng dụng sẽ hiển thị message thông báo có tin nhắn mới dưới dạng Toast. SĐT gửi và nội dung tin nhắn được hiển thị lên textview.
- Vì sử dụng BroadcastReceiver được đăng ký bằng code khi bị tắt (Stop/Destroy), ứng dụng sẽ không thể lắng nghe tin nhắn đến.

b) Các bước thực hiện

• Xây dựng các file dimens.xml

Name	Value
margin_base	5dp
margin_basex2	10dp
text_medium	16sp


Xây dựng file strings.xml

Name	Value
you_have_a_new_message	Hey! You have
	a new message

• Cấp quyền trong Manifest

```
<uses-permission
android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"
/>
```

Xây dựng giao diện

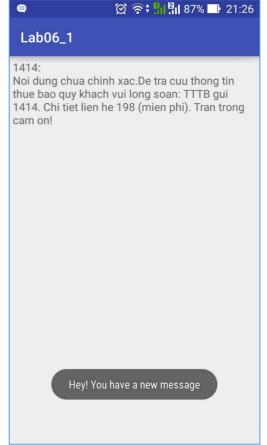

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout width="match parent"</pre>

• Nội dung code

Mô tả	Nội dung
Khai báo biến	<pre>private BroadcastReceiver broadcastReceiver; private IntentFilter filter;</pre>
Xây dựng hàm xử lý khi tin nhắn đến	<pre>public void processReceive(Context context, Intent intent) { Toast.makeText(context, getString(R.string.you_have_a_new_message),</pre>
	<pre>// Show messages in textview tvContent.setText(sms); }</pre>

```
Xây dựng hàm
                       private void initBroadcastReceiver() {
khởi tao
                            // Create filter to listen to incoming messages
broadcastReceiver
                           filter = new IntentFilter
                                    ("android.provider.Telephony.SMS RECEIVED");
                           // Create broadcastReceiver
                           broadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
                               // Process when a message comes
                               public void onReceive(Context context, Intent intent) {
                                   processReceive(context, intent);
                           };
Tự động đăng ký
                       @Override
và hủy đăng ký
                       protected void onResume() {
BroadcastReceiver
                           super.onResume();
khi Resume, Stop
                           // Make sure broadcastReceiver was created
Activity
                           if (broadcastReceiver == null) initBroadcastReceiver();
                           // Register Receiver
                           registerReceiver(broadcastReceiver, filter);
                       @Override
                       protected void onStop() {
                           super.onStop();
                           // UnregisterReceiver when app is destroyed
                           unregisterReceiver (broadcastReceiver);
                     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
Khởi tao
                          super.onCreate(savedInstanceState);
BroadcastReceiver
                         setContentView(R.layout.activity_main);
trong onCreate()
                         initBroadcastReceiver();
của Activity
                     }
```

2. Bài 2: Sử dụng BroadcastReceiver đăng ký trong AndroidManifest để tạo ứng dụng nhận biết trạng thái sạc pin/ không sạc pin.

a) Mô tả ứng dụng


- Úng dụng hiển thị thông báo dưới dạng Toast khi điện thoại được cắm sạc hoặc rút sạc.
- Úng dụng sử dụng BroadcastReceiver được đăng ký trong AndroidManifest nên nó vẫn có thể lắng nghe và hiển thị được thông báo ngay cả khi ứng dụng bị tắt (Stop/Destroy).

b) Các bước thực hiện

• Xây dựng file strings.xml

Name	Value
power_conneted	Power
	connected
power_disconnected	Power
	disconnected



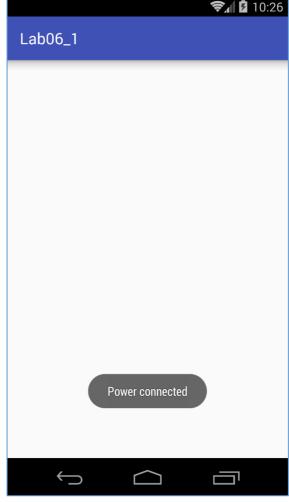

```
public class PowerStateChangeReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        if (context == null) return;
        if (intent.getAction().equals(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED)) {
            Toast.makeText(context, "Power connected", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
}
```

```
if (intent.getAction().endsWith(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED)) {
    Toast.makeText(context, "Power disconnected", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
```


Đăng ký PowerStateChangeReceiver trong AndroidManifest

3. Bài 4: Dùng broadcastReceiver để tạo app trả lời tin nhắn trong trường hợp khẩn cấp

a) Mô tả ứng dụng

- Ứng dụng lắng nghe tin nhắn đến và xử lý khi tin nhắn đến chứa keyword "are you ok?". Ứng dụng cho phép người dùng tự phản hổi bằng 1 trong 2 thông điệp (bằng cách nhấn button tương ứng): i) "I am fine and safe. Worry not!"; ii) "Tell my mother I love her". Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng tùy chọn "Auto response" để tự động phản hồi "I am fine and safe. Worry not!" khi có tin nhắn đến.
- Úng dụng sử dụng SmsReceiver (kế thừa từ BroadcastReceiver) đăng ký trong AndroidManifest nên cho dù ứng dụng bị tắt, việc lắng nghe tin nhắn đến vẫn được thực hiện. Khi tin nhắn đến sẽ xảy ra 2 trường hợp:
 + TH1: ứng dụng đang mở (chưa bị Stop/Destroy) thì SmsReceiver sẽ broadcast nội dung nhận được để MainActivity dùng một BroadcastReceiver khác được đăng ký bằng code để nhận và xử lý tin nhắn đến lên giao diện cho người sử dụng.
 - + TH2: ứng dụng đăng tắt, SmsReceiver sẽ tự động start MainActivity lên và gửi danh sách SĐT vừa gửi tin nhắn "are you ok?" đến MainActivity thông qua việc truyền dữ liệu qua Intent. MainActivity nhận

dữ liệu và hiển thị lên giao diện cho người sử dụng. Trong trường hợp này, ứng dụng không dùng đến BroadcastReceiver thứ 2 được đăng ký bằng code như trường hợp 1.

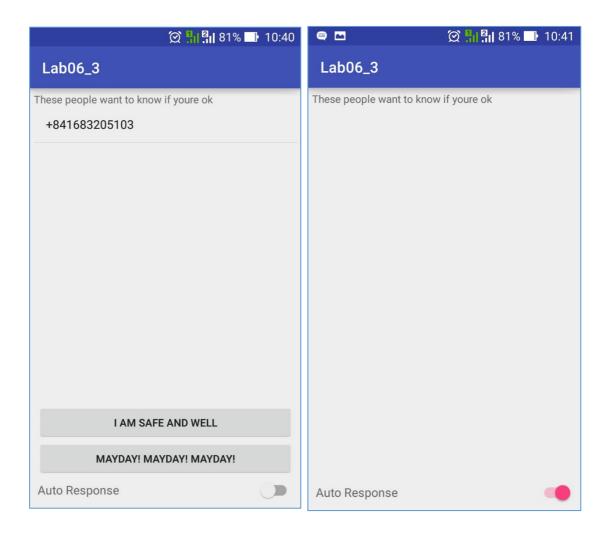

b) Các bước thực hiện

• Xây dựng các file dimens.xml

Name	Value
margin_base	5dp
margin_basex2	10dp
text_medium	16sp

Xây dựng file strings.xml

Name	Value
i_am_safe_and_well	I am Safe and Well
mayday	MAYDAY! MAYDAY!
	MAYDAY!
auto_response	Auto Response
i_am_safe_and_well_worry_not	I am safe and well.
	Worry not!
tell my methon i leve ben	Tell my mother I love
tell_my_mother_i_love_her	her.
are_you_ok	Are you OK?
those people want to know if u are ok	These people want to
these_people_want_to_know_if_u_are_ok	know if you\'re ok

• Cấp quyền trong Manifest

```
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

Xây dựng giao diện

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="@dimen/margin base"
    tools:context="uit.edu.vn.lab06 3.MainActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/tv request list"
        android:layout width="match parent"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout alignParentTop="true"
        android: text="@string/these_people_want_to_know_if_u_are_ok"
    <LinearLayout</pre>
        android:id="@+id/ll_control"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="@dimen/margin_base">
        <LinearLayout</pre>
            android:id="@+id/ll buttons"
```

```
android:layout width="match parent"
            android:layout height="wrap content"
            android:orientation="vertical">
            <Button
                android:id="@+id/btn safe"
                android:layout width="match parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/i_am_safe_and_well" />
            <Button
                android:id="@+id/btn mayday"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/mayday" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout</pre>
            android:layout_marginTop="@dimen/margin_base"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">
            <TextView
                android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
                android:layout weight="1"
                android:text="@string/auto response"
                android:textSize="@dimen/text medium" />
            <Switch
                android:id="@+id/sw_auto_response"
                android:layout width="wrap content"
                android:layout height="wrap content"
                android:checked="false"/>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
    <ListView
        android:id="@+id/lv_messages"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout above="@id/ll control"
        android:layout below="@id/tv request list" />
</RelativeLayout>
```

• Nội dung code

Mô tả	Nội dung code
Khai báo biến	<pre>private ReentrantLock reentrantLock; private Switch swAutoResponse; private LinearLayout 11Buttons; private Button btnSafe, btnMayday; private ArrayList<string> requesters; private ArrayAdapter<string> adapter; private ListView 1vMessages; private BroadcastReceiver broadcastReceiver; public static boolean isRunning; private SharedPreferences.Editor editor; private SharedPreferences sharedPreferences; private final String AUTO_RESPONSE = "auto_response";</string></string></pre>
Xây dựng hàn findViewsBylds()	<pre>private void findViewsByIds() { swAutoResponse = (Switch) findViewById(R.id.sw_auto_response); llButtons = (LinearLayout) findViewById(R.id.ll_buttons); lvMessages = (ListView) findViewById(R.id.lv_messages); btnSafe = (Button) findViewById(R.id.btn_safe); btnMayday = (Button) findViewById(R.id.btn_mayday); }</pre>

```
Xây dựng hàm reply 1
                              private void respond(String to, String response) {
tin nhắn:
                                  reentrantLock.lock();
- Xóa SĐT đã trả lời khỏi
                                  requesters.remove(to);
                                  adapter.notifyDataSetChanged();
listview
                                  reentrantLock.unlock();
- Trả lời tin nhắn
                                  // Send the message
                                  SmsManager sms = SmsManager.getDefault();
                                  sms.sendTextMessage(to, null, response, null, null);
Xây dựng hàm reply tất
                              public void respond(boolean ok) {
cả tin nhắn
                                  String okString = getString(
                                          R.string.i am safe and well worry not);
                                  String notOkString = getString(
                                          R.string.tell my mother i love her);
                                  String outputString = ok ? okString : notOkString;
                                  ArrayList<String> requestersCopy =
                                          (ArrayList<String>) requesters.clone();
                                  for (String to : requestersCopy)
                                      respond(to, outputString);
```

Xây dựng hàm xử lý khi nhận danh sách các SĐT gửi tin nhắn "are you ok?" tới máy mình:

- Cập nhật listview hiển thị danh sách SĐT.
- Nếu chế độ autoResponse được bật thì gọi hàm trả lời.

```
public void processReceiveAddresses(ArrayList<String> addresses) {
    for (int i = 0; i < addresses.size(); i++) {
        if (!requesters.contains(addresses.get(i))) {
            reentrantLock.lock();
            requesters.add(addresses.get(i));
            adapter.notifyDataSetChanged();
            reentrantLock.unlock();
        }

        // Check to response automatically
        if (swAutoResponse.isChecked()) respond(true);
    }
}</pre>
```

Xử lý các sự kiện click và change Switch:

- onClick của btnSafe và btnMayday: reply tin nhắn.
- onCheckedChange
 của switch
 autoResponse thì cập
 nhật giao diện (ẩn 2 btn
 trả lời) và lưu lại trạng
 thái của switch xuống

```
private void handleOnClickListenner() {
    // Handle onClickListenner
    btnSafe.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View view) {
            respond(true);
        }
    });

btnMayday.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
        respond(false);
    }
});

swAutoResponse.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
    @Override
    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
```

```
Sharepreference
                                     if (isChecked) llButtons.setVisibility(View.GONE);
                                     else llButtons.setVisibility(View.VISIBLE);
load lại trong lần chạy
app tiếp theo.
                                     // Save auto response setting
                                     editor.putBoolean(AUTO RESPONSE, isChecked);
                                     editor.commit();
                             });
Xây dựng hàm khởi tao
                          private void initBroadcastReceiver() {
BroadcastReceiver chò
                               broadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
                                   @Override
nhân
        dữ
              liêu
                                   public void onReceive(Context context, Intent intent) {
SmsReceiver
                                       // Get ArrayList addresses
                                       ArrayList<String> addresses = intent.
                                               getStringArrayListExtra (SmsReceiver.SMS MESSAGE ADDRESS KEY);
                                       // Process these addresses
                                       processReceiveAddresses(addresses);
                          @Override
Đăng ký và hủy đăng ký
                         protected void onResume() {
BroadcastReceiver
                             super.onResume();
```

bằng code khi MainActivity Resume/Stop; biến isRunning cho biết activity đang chạy hay đã bị tắt

```
isRunning = true;

// Make sure broadcastReceiver was inited
if (broadcastReceiver == null) initBroadcastReceiver();

// RegisterReceiver
IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(SmsReceiver.SMS_FORWARD_BROADCAST_RECEIVER);
registerReceiver(broadcastReceiver, intentFilter);
}

@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    isRunning = false;
    // UnregisterReceiver
    unregisterReceiver(broadcastReceiver);
}
```

```
Xây dựng hàm khởi tạo
                            private void initVariables() {
                                sharedPreferences = getPreferences(MODE PRIVATE);
các biến:
                                editor = sharedPreferences.edit();
- Khởi tạo giá trị ban đầu
                                reentrantLock = new ReentrantLock():
cho các biến.
                                requesters = new ArrayList<String>();
- Load lai trang thái của
                                adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
switch autoResponese
                                        android.R.layout.simple list item 1, requesters);
                                lvMessages.setAdapter(adapter);
- Goi hàm khởi tao
broadcastReceiver
                                // Load auto response setting
                                boolean autoResponse = sharedPreferences.
                                        getBoolean (AUTO RESPONSE, false);
                                swAutoResponse.setChecked(autoResponse);
                                if (autoResponse) llButtons.setVisibility(View.GONE);
                                initBroadcastReceiver();
                           @Override
Goi các hàm trong
                           protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
onCreate()
                               super.onCreate(savedInstanceState);
                               setContentView(R.layout.activity main);
                               findViewsByIds();
                               initVariables();
                               handleOnClickListenner();
```

Xây dựng SmsReceiver kế thừa từ BroadcastReceiver:

- Lấy danh sách các tin nhắn đến
- Lập danh sách SĐT đã gửi tin nhắn có chứa keyword "are you OK?"
- Kiểm tra trạng thái của MainActivity:
- + Nếu MainActivity đã bị Stop/Destroy thì start lại MainActivity và truyền danh sách các SĐT qua cho MainActivity -> phần này vẫn đang bỏ trống
- + Nếu MainActivity đang chạy thì Forward (Broadcast) danh sách này để broadcastReceiver thứ 2 (được đăng ký ở

```
public class SmsReceiver extends BroadcastReceiver {
   public static final String SMS_FORWARD_BROADCAST_RECEIVER = "sms_forward_broadcast_receiver";
   public static final String SMS_MESSAGE_ADDRESS_REY = "sms_messages_key";

@Override

public void onReceive(Context_context, Intent_intent) {
        String queryString = "Are you_OK?".toLowerCase();

        Bundle bundle = intent.getExtras();
        if (bundle != null) {
            Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");
            SmsMessage[] messages = new SmsMessage[pdus.length];
        for (int i = 0; i < pdus.length; i++) {
            if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
                  messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[i], "");
            } else {
                 messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[i]);
            }
        }
}
```

```
MainActivity) nhận và
                                         // Create ArrayList of OriginatingAddress of messages which contain queryString
xử lý tiếp.
                                         ArrayList<String> addresses = new ArrayList<>();
                                         for (SmsMessage message : messages) {
                                            if (message.getMessageBody().toLowerCase().contains(queryString)) {
                                                 addresses.add(message.getOriginatingAddress());
                                         if (addresses.size() > 0) {
                                             if (!MainActivity.isRunning) {
                                                 // Start MainActivity if it stopped
                                             } else {
                                                // Forward these addresses to MainActivity to process
                                                 Intent iForwardBroadcastReceiver = new Intent(SMS FORWARD BROADCAST RECEIVER);
                                                 iForwardBroadcastReceiver.putStringArrayListExtra(SMS MESSAGE ADDRESS KEY, addresses);
                                                 context.sendBroadcast(iForwardBroadcastReceiver);
```

Chạy thử chương trình. Hiện tại, ứng dụng đã có thể lắng nghe tin nhắn đến và hỗ trợ người dùng trả lời hoặc trả lời tự động. Tuy nhiên, ứng dụng chưa xử lý trường hợp khi activity bị tắt. Theo yêu cầu ban đầu: khi activity bị tắt, SmsReceiver phải tự start lại activity và gửi danh sách SĐT đến activity đó. Tiếp theo, activity nhận danh sách và xử lý như trường hợp activity không tắt. **Yêu cầu**: sinh viên hoàn thành ứng dụng xử lý trường hợp trên.

Hướng dẫn: sinh viên thực hiện theo các bước:

- Thêm code xử lý start lại MainActivity và gửi danh sách SĐT (biến addresses) thông qua phương thức iMain.putStringArrayListExtra (SMS MESSAGE ADDRESS KEY, addresses); trong SmsReceiver tại đoạn code sau:

```
if (addresses.size() > 0) {
    if (!MainActivity.isRunning) {
        // Start MainActivity if it stopped

} else {
        // Forward these addresses to MainActivity to process
        Intent iForwardBroadcastReceiver = new Intent(SMS_FORWARD_BROADCAST_RECEIVER);
        iForwardBroadcastReceiver.putStringArrayListExtra(SMS_MESSAGE_ADDRESS_KEY, addresses);
        context.sendBroadcast(iForwardBroadcastReceiver);
}
```

Trong đó, intent mới (iMain) cần được set 2 Flags là FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP và LAG ACTIVITY NEW TASK. Sinh viên tự bổ sung thêm những đoạn code cần thiết.

- Nhận danh sách SĐT (biến addresses) tại MainActivity và gọi hàm processReceiveAddresses để xử lý danh sách SĐT này. Nội dung xử lý trên, sinh viên thêm vào hàm initVariable():

```
private void initVariables() {
    sharedPreferences = getPreferences(MODE_PRIVATE);
    editor = sharedPreferences.edit();
    reentrantLock = new ReentrantLock();
    requesters = new ArrayList<String>();
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, requesters);
    lvMessages.setAdapter(adapter);

// Load auto response setting
boolean autoResponse = sharedPreferences.getBoolean(AUTO_RESPONSE, false);
    swAutoResponse.setChecked(autoResponse);
    if (autoResponse) llButtons.setVisibility(View.GONE);

initBroadcastReceiver();

// Send addresses to broadcastReceiver

// Send addresses to broadcastReceiver
```

III. THAM KHẢO THÊM (Tự xem thêm)

- 1. Yêu cầu Permission trong Android 6 trở lên
 - https://developer.android.com/training/permissions/requesting.html
 - http://stackoverflow.com/questions/33562951/android-6-0-locationpermissions
 - http://stackoverflow.com/questions/34342816/android-6-0-multiplepermissions

2. Crash Report Tools

- http://try.crashlytics.com/
- https://firebase.google.com/docs/crash/
- 3. Sử dụng Facebook SDK, LinkedIn SDK, Google Play Services, Twitter Kit để login with Facebook, LinkedIn, Google, Twitter
 - Facebook: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/android; https://giasutinhoc.vn/android/tich-hop-login-cua-facebook-trong-ung-dung-android/
 - LinkedIn: https://developer.linkedin.com/docs/android-sdk-auth;
 https://www.studytutorial.in/linkedin-integration-and-login-in-android-tutorial
 - Google: http://developers.google.com/identity/sign-in/android/;
 http://www.androidhive.info/2014/02/android-login-with-google-plus-account-1/
 - Twitter: https://docs.fabric.io/android/twitter/log-in-with-twitter.html